



РАСКРОЙ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В КОМФОРТЕ

CW330 БЕСПРОВОДНОЙ КОМБО
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с приобретением продукции MEETION!

Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

©2026. MEETiON TECH CO., LTD. Версия 1.0 (V 1.0). Данное руководство и информация, содержащаяся в нем, защищены авторским правом. Все права защищены.защищены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Все товарные знаки являются собственностью их законных владельцев


УСТАНОВКА

- 1.Подключите клавиатуру к доступному USB-порту ПК.
2. Клавиатура и мышь используют один USB-приёмник, и после подключения к USB-порту компьютера установка завершится автоматически.
- 3.Если клавиатура работает некорректно, отключите её от ПК и проверьте, не повреждены ли контактные штырьки.


ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Технология беспроводной передачи 2.4G.
- Расстояние беспроводного приёма — 10M.
- Совместимость с Mac и Windows.
- Регулируемое разрешение DPI: 800/1200/1600/2400.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КНОПКИ

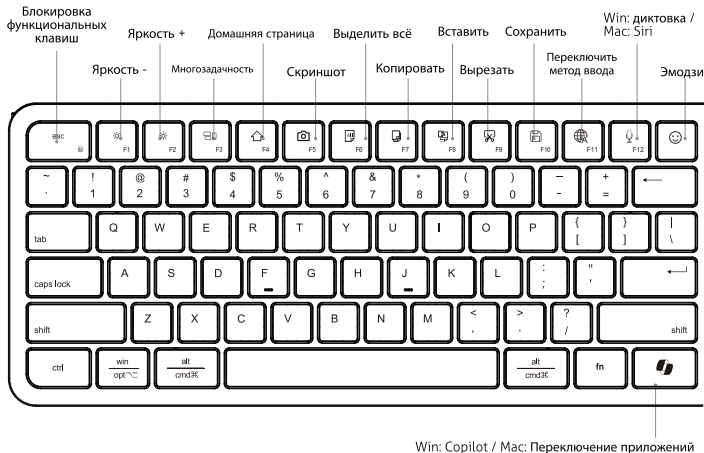

Win: Copilot / Mac: Переключение приложений

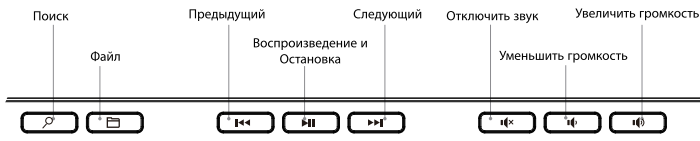



Синий индикатор горит постоянно: Caps Lock включён
Синий индикатор не горит: Caps Lock выключен

Зелёный индикатор горит постоянно: Цифровая клавиатура включена
Зелёный индикатор быстро мигает: Режим 2.4G входит в режим сопряжения
Зелёный индикатор медленно мигает: Режим 2.4G входит в режим переподключения

Синий индикатор горит постоянно: Scroll lock включён
Синий индикатор быстро мигает: Bluetooth 1 входит в режим сопряжения
Синий индикатор медленно мигает: Bluetooth 1 входит в режим переподключения

Синий индикатор горит постоянно: Блокировка FN включена
Синий индикатор быстро мигает: Bluetooth 2 входит в режим сопряжения
Синий индикатор медленно мигает: Bluetooth 2 входит в режим переподключения

Красный индикатор быстро мигает: Устройство разряжено
Красный индикатор горит постоянно: Устройство заряжается
Зелёный индикатор горит постоянно: Устройство полностью заряжено

⚠ В системе Mac стандартные сочетания клавиш — это функциональные клавиши. В системе Windows стандартные сочетания клавиш — F1-F12.


Когда блокировка Fn выключена, нужно нажать Fn + сочетание клавиш, чтобы использовать функцию быстрого доступа. (Нажмите Fn + Esc, чтобы включить/выключить блокировку Fn, только для Windows)

⚠ Клавиатура автоматически распознает систему компьютера при подключении к нему; если компьютер не может автоматически распознать систему, переключите систему компьютера вручную.

⚠ Если клавиатура работает некорректно, зажмите клавиши 'FN + Delete' на 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки клавиатуры.


Левая кнопка колеса прокрутки
Нажатие левой кнопки колеса прокрутки прокручивает страницу горизонтально влево.

Правая кнопка колеса прокрутки
Нажатие правой кнопки колеса прокрутки прокручивает страницу горизонтально вправо.

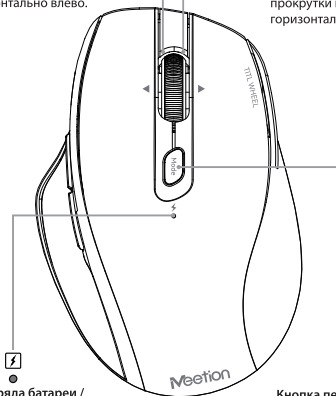

**Индикатор низкого заряда батареи /
Индикатор зарядки**
Состояние низкого заряда: Когда заряд устройства низкий, красный индикатор в этом положении будет мигать, напоминая о необходимости зарядить устройство.
Состояние зарядки: Когда устройство заряжается, красный индикатор в этом положении будет гореть постоянно и погаснет, когда устройство полностью зарядится.

Кнопка переключения режимов
Нажатие: Переключение текущего режима подключения.

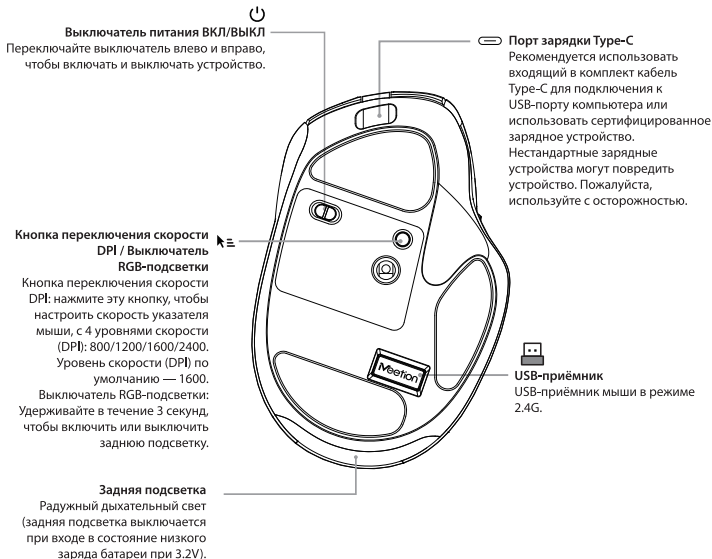


Индикатор подключения Bluetooth 1 ✖1

● При входе в режим подключения Bluetooth 1 синий индикатор будет мигать.

✖2 Индикатор подключения Bluetooth 2

● При входе в режим подключения Bluetooth 2 синий индикатор будет мигать.

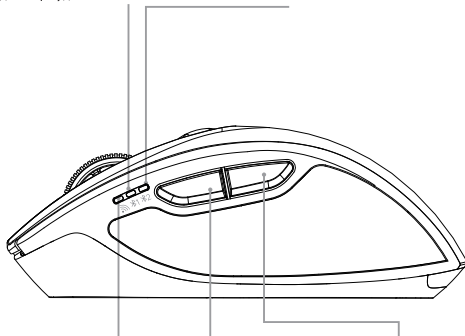


Индикатор подключения 2.4G (USB-приёмник)

При входе в режим подключения 2.4G зелёный индикатор в этом положении загорится; в этот момент вы можете подключить USB-приёмник к компьютеру для обычного использования.


Боковая кнопка 1
Нажатие: вперёд.

Боковая кнопка 2
Нажатие: назад.


ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА 2.4G

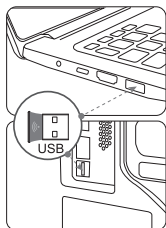

1. Подключите USB-приёмник к USB-порту вашего компьютера.

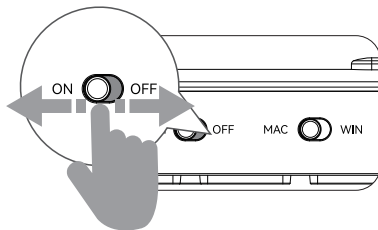


2. Переведите переключатель в положение «ON», чтобы включить устройство и переключить клавиатуру на систему Mac/Windows.

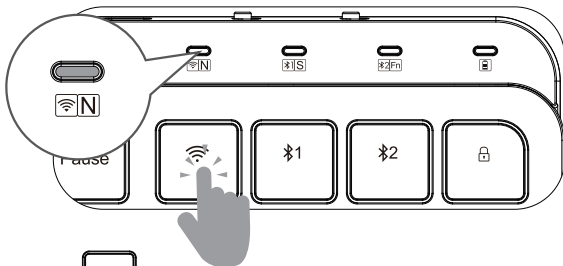


3. Нажмите кнопку 2.4G загорается.




чтобы переключиться в режим 2.4G; соответствующий индикатор

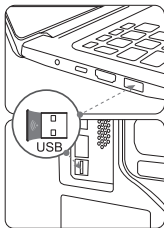

1. Подключите USB-приёмник к USB-порту вашего компьютера.

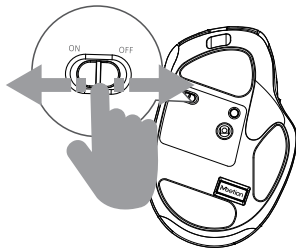


2. Переведите выключатель в положение «ON» с левой стороны, чтобы включить устройство.

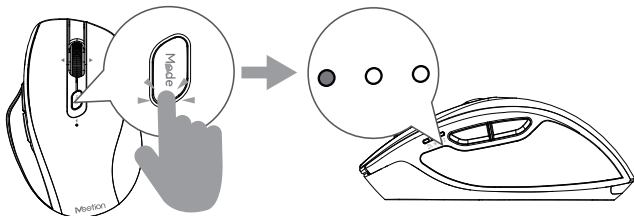


3. Нажмите «Кнопку переключения режимов» для перехода в режим 2.4G; соответствующий индикатор 2.4G загорится зеленым, приготовьтесь!



ИНСТРУКЦИИ ПО BLUETOOTH

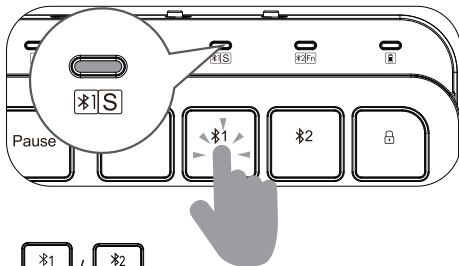


1. Нажмите кнопку  /  чтобы переключиться в режим Bluetooth 1 / Bluetooth 2; соответствующий индикатор Bluetooth 1 / Bluetooth 2 загорится синим и начнет мигать.

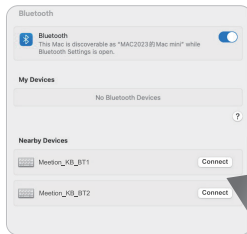

2. Найдите устройство с именем "Meetion_KB_BT1" / "Meetion_KB_BT2" в настройках Bluetooth вашего компьютера и подключитесь к нему, приготовьтесь!

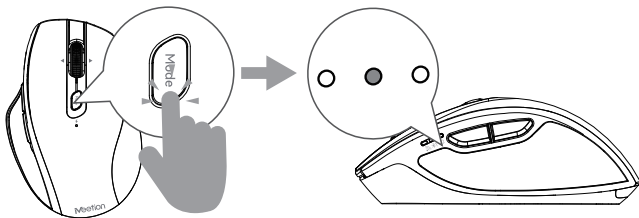

1. Нажмите «Кнопку переключения режимов» для перехода в режим Bluetooth 1 / Bluetooth 2; соответствующий индикатор Bluetooth 1 / Bluetooth 2 загорится синим и начнет мигать.

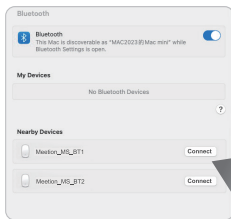

2. Найдите устройство с именем "Meetion_MS_BT1" / "Meetion_MS_BT2" в настройках Bluetooth вашего компьютера и подключитесь к нему, приготовьтесь!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	CW330
Количество кнопок:	117/118
Тип подключения:	Беспроводная технология
Совместимая система:	Win XP/ Vista 7/8/10/MAC OS
Разъём:	Подключение 2.4G и Bluetooth
Расстояние беспроводной связи:	10m
Вес:	Клавиатура: 825±5г, Мышь: 84±5г
Размер изделия:	Клавиатура: 421*137*22mm, Мышь:111*75*40mm
Разрешение:	2400 dpi

СОВМЕСТИМОСТЬ

ПРИМЕНИМАЯ СИСТЕМА:

Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2000 / Win10/11 и т.д.)

MacOS (рекомендуется macOS 10.10 и выше)

В режиме 2.4G:

Подходит для настольных компьютеров и ноутбуков.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ◆ Технические характеристики, приведённые в данной таблице, являются дополнительной информацией и не могут служить основанием для претензий.
- ◆ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с совершенствованием продукции MEETiON.
- ◆ Техническая поддержка осуществляется Meetion Tech.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Безопасный продукт, соответствующий требованиям США и ЕС.

- © Изделие изготовлено в соответствии со стандартом RoHS. Изделие изготовлено в соответствии со стандартом FCC. Стандарт был выпущен с целью сокращения количества электронных и электрических отходов, выбрасываемых в атмосферу.
- © Символ WEEE (перечёркнутый мусорный бак на колесах) указывает на то, что данное изделие не относится к бытовым отходам. Вы защищаете окружающую среду, правильно перерабатывая опасные отходы. Чтобы получить подробную информацию об утилизации данного изделия, обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель № 型号	
Дата продажи 购买日期	
Продавец 销售商	
Серийный номер 序列号	

Адрес продавца 销售商地址	
-------------------------	--

Телефон продавца 销售商电话	Сертификат соответствия 合格证书
Подпись и печать продавца 销售商签字盖章	Модель: _____ (型号) Контролер: (检查员) Дата: (出厂日期)



Заполняется сервисным центром 以下由服务中心填写		
Дата получения 收货日期	Дата получения 收货日期	Дата получения 收货日期
Дата возвращения 返回日期	Дата возвращения 返回日期	Дата возвращения 返回日期
Специальные отметки 特殊记录	Специальные отметки 特殊记录	Специальные отметки 特殊记录

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции MEETION. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу продукции MEETION при соблюдении технических требований, описанных в Руководстве пользователя. Приобретая данный товар, Клиент настоящим соглашается с условиями гарантии, указанными ниже.

Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя, проверьте комплектацию и правильность заполнения гарантийного талона. Сохраняйте гарантийный талон на весь срок эксплуатации товара.

Настоящим гарантийным талоном MEETION подтверждает отсутствие дефектов в своей продукции и обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену неисправных деталей в течение гарантийного срока, который продлевается на срок гарантийного ремонта.

MEETION оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном ремонте, если пользователь не выполнил условия гарантии, указанные ниже. Все условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства, гарантирующего защиту прав потребителей.

Условия гарантии

Гарантийный срок, установленный производителем на все виды продукции, составляет 12 месяцев с даты покупки.

1. Гарантия действительна только при наличии кассового или товарного чека, а также при правильном заполнении гарантийного талона, содержащего следующие данные: наименование модели, серийный номер (если он предусмотрен производителем), дату покупки, подпись Покупателя и печать Продавца.

2. Серийный номер (если он предусмотрен производителем) и наименование модели изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

3. Гарантийный ремонт осуществляется в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне, только авторизованными сервисными центрами (АСЦ).

4. Гарантия на изделие прекращается, если:

- a) не соблюдены инструкции, изложенные в руководстве пользователя;
- b) обнаружены следы постороннего вмешательства или явная попытка ремонта изделия неавторизованным сервисным центром;
- c) обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электрической схемы изделия (За исключением случаев, предусмотренных в Руководстве пользователя);
- г) Изделие, предназначенное для личных (бытовых) нужд, использовалось для извлечения прибыли, производственных нужд или иных целей, не соответствующих его назначению.

5. Гарантия не распространяется на:

- a) Механические повреждения изделия или повреждения, возникшие вследствие неправильной транспортировки или хранения;
 - b) Повреждения, вызванные наличием посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых внутри изделия;
 - в) Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами;
 - г) Повреждения, вызванные несоответствием параметров электропитания, телекоммуникационных и кабельных сетей государственным стандартам и другими внешними факторами;
 - д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров и запасных частей.
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

7. MEETION не несет ответственности за возможный ущерб/травмы, причиненные прямо или косвенно продукцией MEETION людям, домашним животным или имуществу, если такой ущерб/травма были получены в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации изделия, а также его поломки, брака или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.

При возникновении проблем в процессе эксплуатации изделия настоятельно рекомендуем обращаться только в сервисные центры, авторизованные производителем продукции MEETION, адреса и телефоны которых указаны на сайте WWW.MEETION.COM и по электронной почте: info@meetion.com.

Настоящим я принимаю условия гарантийного обслуживания.

Подпись покупателя



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Возникли технические проблемы с этим продуктом?

Отправьте электронное письмо на адрес service@meetion.com

Для получения дополнительной информации посетите:

www.meetion.com