

РАСКРЫВАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ С КОМФОРТОМ

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ ВТМ660

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

iveetion

РАСКРЫВАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ С КОМФОРТОМ

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ ВТМ660

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с приобретением продукции MEETION!

Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© 2025, MEETION TECH CO., LTD. Версия 1.0 (V 1.0). Настоящее руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Все товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.


УСТАНОВКА

1. Подключите USB-приемник к свободному USB-порту компьютера.
2. После подключения мыши к USB-порту компьютера ее установка выполняется автоматически.
3. Если мышь не работает, перезапустите питание или отключите ее от компьютера и проверьте контакты на наличие повреждений.

ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный дизайн и кнопка отключения звука обеспечивают удобный хват и более комфортное использование.
- Аккумулятор 700 мА·ч, зарядка 2,3 ч, время работы до 140 ч.
- 4 уровня DPI: 800/1200/1600/2400.
- 9 кнопок позволяют назначать функции по своему усмотрению.
- Три способа подключения: 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное соединение.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

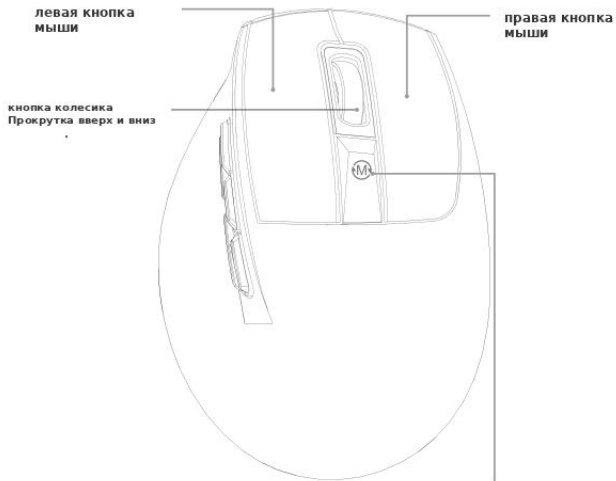

M кнопка переключения режима Нажмите: переключить текущий режим подключения. Нажмите и удерживайте 3 секунды: перейти в режим сопряжения.

Порт Type-C

Вставьте зарядный кабель Type-C в порт для подключения устройства. (Использование нестандартных кабелей может привести к

Подключите кабель Type-C к порту устройства.
(Использование нестандартных кабелей может привести к повреждению оборудования.)

cause equipment damage).

Переключатель питания ВКЛ./ВЫКЛ.

Перемещайте переключатель влево или вправо, чтобы включить или выключить устройство.

Перемещайте переключатель влево и вправо, чтобы включить или выключить устройство.

Кнопка переключения скорости DPI

Нажимайте кнопку, чтобы изменить скорость указателя мыши. Доступны 4 уровня DPI: 800/1200/1600/2400. Скорость по умолчанию — 1600 DPI.

USB-приемник режим 2,4 ГГц

USB-приемник USB-приемник для режима 2,4 ГГц.

Кнопка переключения скорости DPI Нажимайте кнопку, чтобы изменить скорость указателя мыши. 4 уровня DPI: 800/1200/1600/2400. Скорость по умолчанию — 1600 DPI.

Боковая кнопка 1

По умолчанию: копирование
Пользовательская настройка

Боковая кнопка 2

По умолчанию: вставка
Пользовательская настройка

Боковая кнопка 1 По умолчанию: копирование,
Пользовательская настройка

Боковая кнопка 2 По умолчанию: вставка,
Пользовательская настройка

Боковая кнопка 3

По умолчанию: многозадачность
Пользовательская настройка

Боковая кнопка 3 По умолчанию:
многозадачность,
Пользовательская настройка

Боковая кнопка 4

Нажмите: вперед

Боковые кнопки

Нажмите: назад



ИНСТРУКЦИЯ: РЕЖИМ 2,4 ГГц



1. Подключите USB-приемник к USB-порту компьютера.



1. Подключите USB-приемник к USB-порту компьютера.



2. Переведите переключатель вверх в положение «ON», чтобы включить устройство.



2. Переведите переключатель вверх в положение «ON», чтобы включить устройство.




3. Нажмите кнопку переключения режима, чтобы перейти в режим 2,4 ГГц. Соответствующий индикатор 2,4 ГГц загорится зеленым — устройство готово к работе!



3. Нажмите кнопку переключения режима, чтобы перейти в режим 2,4 ГГц. Соответствующий индикатор 2,4 ГГц загорится зеленым — устройство готово к работе!

ИНСТРУКЦИЯ: BLUETOOTH

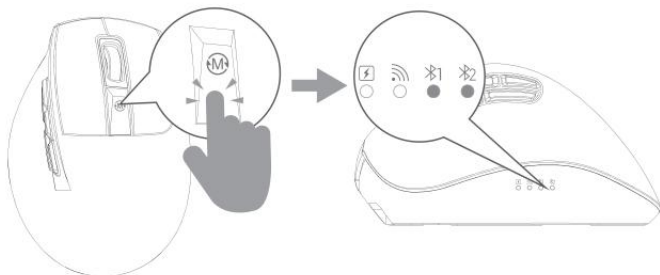

*1 → *1 *2 → *2

1. Нажмите кнопку переключения режима, чтобы перейти в режим Bluetooth 1 / Bluetooth 2. Соответствующий индикатор Bluetooth 1 / Bluetooth 2 загорится синим и начнет мигать.

2. В настройках Bluetooth компьютера найдите устройство «MeetionMS1» / «MeetionMS2» и подключитесь к нему. Устройство готово к работе!



2. Найдите устройство «MeetionMS1» / «MeetionMS2» в настройках Bluetooth компьютера и подключитесь к нему. Готово!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ВТМ660
Тип:	Беспроводная
Тип питания:	Перезаряжаемая
Тип порта:	Type-C
Беспроводное расстояние:	10 м
Вес брутто:	100±5 г
Размер изделия:	108 × 76 × 57 мм
Разрешение:	2400 dpi

СОВМЕСТИМОСТЬ

Поддерживаемые системы:

Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2000 / Win10 и др.)

macOS (рекомендуется macOS 10.10 и выше)

В режиме 2,4 ГГц:

подходит для настольных и портативных компьютеров.

NOTE ПРИМЕЧАНИЕ

Технические характеристики, приведенные в таблице, являются дополнительной информацией и не могут служить основанием для предъявления претензий.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с совершенствованием продукции MEETION.

Техническая поддержка: Meetion Tech.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Безопасный продукт, соответствующий требованиям США и ЕС.

Продукт изготовлен в соответствии со стандартом RoHS.

Символ WEEE (перечеркнутый контейнер на колесах) означает, что данный продукт не является бытовым отходом. Вы помогаете защищать окружающую среду, правильно утилизируя опасные отходы. Для получения подробной информации об утилизации этого продукта обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

Символ WEEE (перечеркнутый контейнер на колесах) означает, что данный продукт не является бытовым отходом. Вы поможете защитить окружающую среду, правильно утилизируя опасные отходы. Для получения подробной информации об утилизации этого продукта обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дел. №			
Модель			
Дата продажи			
Серийный номер			
Адрес продавца			
Телефон продавца			
Подпись и печать продавца			
Телефон продавца			
Заполняется сервисным центром		СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА MODEL: (型号) DATE: Stamp	
Дата приема	Дата приема	Дата приема	
Дата возврата	Дата возврата	Дата возврата	

Особые отметки	Особые отметки	Особые отметки
Дата приема	Дата приема	Дата приема
Дата возврата	Дата возврата	Дата возврата
Special Marks 特殊记录	Special Marks 特殊记录	Special Marks 特殊记录
Дата приема	Дата приема	Дата приема
Дата возврата	Дата возврата	Дата возврата

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение продукции MEETION. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу продукции MEETION при соблюдении технических требований, изложенных в руководстве пользователя. Приобретая данный продукт, покупатель соглашается с приведенными ниже условиями гарантии.

Внимательно прочитайте руководство пользователя, проверьте комплектность и правильность заполнения гарантийного талона. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего срока эксплуатации изделия.

Настоящим гарантийным талоном MEETION подтверждает отсутствие дефектов в изделии и обязуется бесплатно отремонтировать или заменить неисправные детали в течение гарантийного срока, продлеваемого на период гарантийного ремонта. MEETION оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном ремонте, если пользователь не соблюдал приведенные ниже условия гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках применимого законодательства о защите прав потребителей.

Условия гарантии

1. Гарантийный срок, установленный производителем для всех видов продукции, составляет 12 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия действительна только при наличии кассового или товарного чека и правильно заполненного гарантийного талона, содержащего: название модели, серийный номер (если предусмотрен производителем), дату покупки, подпись покупателя и печать продавца.
3. Серийный номер (если предусмотрен производителем) и название модели изделия должны соответствовать данным, указанным в гарантийном талоне.
4. Гарантийный ремонт выполняется только авторизованными сервисными центрами (ASC) в течение срока, указанного в гарантийном талоне.
5. Гарантия на изделие прекращается, если:
 - a) не соблюдались инструкции, приведенные в руководстве пользователя;
 - b) имеются следы вмешательства или очевидная попытка ремонта неавторизованным сервисным центром;
 - c) обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электрической схемы изделия (кроме случаев, предусмотренных руководством пользователя);
 - d) изделие, предназначенное для личного (бытового) использования, применялось для извлечения прибыли, производственных нужд или иных целей, не соответствующих его назначению.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - a) механические повреждения или повреждения вследствие неправильной транспортировки или хранения;
 - b) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых;
 - c) повреждения вследствие стихийных бедствий, пожара, бытовых факторов и случайных внешних воздействий;
 - d) повреждения, вызванные несоответствием параметров электропитания, телекоммуникационных и кабельных сетей государственным стандартам и другими внешними факторами;
 - e) повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров и запасных частей.
7. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
8. MEETION не несет ответственности за возможный прямой или косвенный ущерб/вред, причиненный продукцией MEETION людям, домашним животным или имуществу, если такой ущерб/вред возник в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации изделия либо умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.

При возникновении проблем в процессе эксплуатации изделия настоятельно рекомендуем обращаться только в сервисные центры, авторизованные производителем продукции MEETION. Адреса и телефоны указаны на WWW.MEETION.COM; e-mail: info@meetion.com.

Настоящим подтверждаю согласие с условиями гарантийного обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Отправьте письмо на

service@meetion.com

Для получения дополнительной информации посетите:

www.meetion.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Возникли технические проблемы с этим продуктом?

Отправьте письмо на
service@meetion.com

Для получения дополнительной информации посетите:
www.meetion.com