



ВДОХНОВЛЯЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ В КОМФОРТЕ

BTM010L БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ MEETiON!

Пожалуйста, прочитайте это руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните его в надежном месте для будущих справок.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

©2026. MEETiON TECH CO., LTD. Версия 1.0 (V 1.0). Данное руководство и информация, содержащаяся в нем, защищены авторским правом. Все права защищены.защищены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Все товарные знаки являются собственностью их законных владельцев


УСТАНОВКА

1. Подключите USB-приемник к свободному USB-порту компьютера.
2. Установка мыши выполняется автоматически после подключения.
3. Если мышь не работает, перезапустите питание, отключите и снова подключите устройство, проверьте целостность контактов.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Существует три способа подключения: 2.4G, Bluetooth и проводной.
- Расстояние беспроводного приема — 10M.
- Эргономичный дизайн для поддержания запястья в естественном вертикальном положении.
- Регулируемое разрешение DPI: 1200/1600/2400/3200.
- Эргономика для правой руки.

ФУНКЦИИ КНОПОК

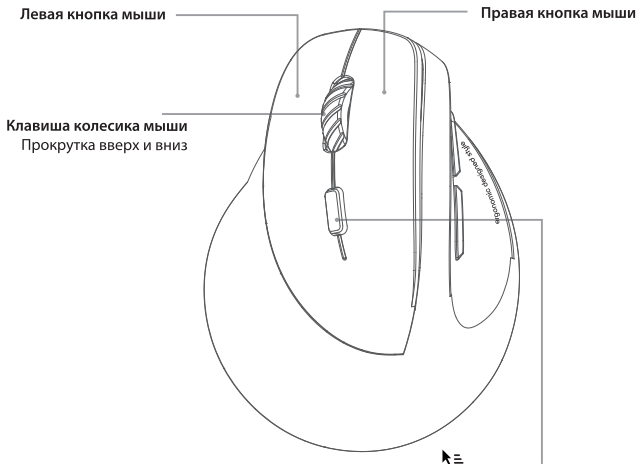

Кнопка переключения скорости DPI

Кнопка переключения скорости DPI: нажмите эту кнопку, чтобы настроить скорость указателя мыши, с 4 уровнями скорости (DPI): 1200/1600/2400/3200. Уровень скорости (DPI) по умолчанию — 1600.


**Индикатор проводного подключения / зарядки / низкого
заряда батареи**

Низкий заряд батареи: красный индикатор быстро мигает.

Зарядка: зеленый индикатор пульсирует.

Полностью заряжено: зеленый индикатор горит постоянно.

Зеленый индикатор горит постоянно в проводном режиме.

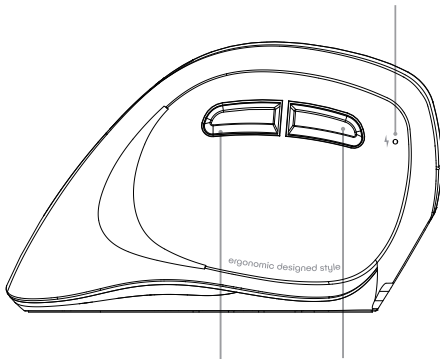

Боковая клавиша 2
Нажатие: назад

Боковая клавиша 1
Нажатие: вперед




Выключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ

Переключите выключатель вверх или вниз, чтобы включить или выключить устройство.



Порт Type-C

Вставьте кабель зарядки Type-C в порт для подключения устройства. (Использование нестандартных кабелей для подключения может привести к повреждению оборудования).

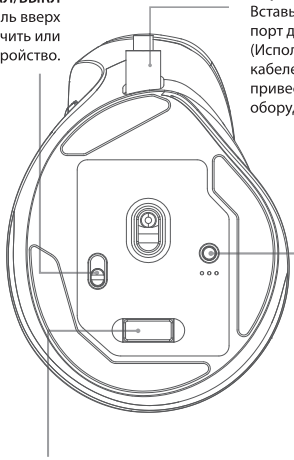

USB-приёмник


USB-приёмник мыши в режиме 2.4G.




Кнопка переключения режимов

Нажатие: Переключение текущего режима подключения.
Удерживайте в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения.



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА 2.4G

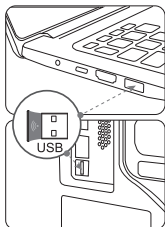

1. Подключите USB-приёмник к USB-порту вашего компьютера.

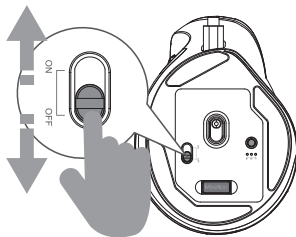


2. Переведите выключатель вверх в положение "ON", чтобы включить устройство.

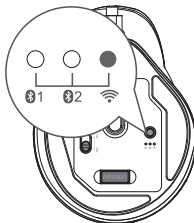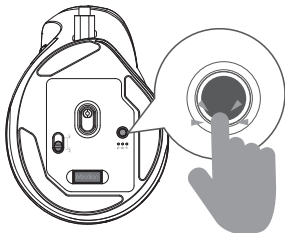


3. Нажмите «Кнопку переключения режимов» для перехода в режим 2.4G, соответствующий индикатор 2.4G загорится зеленым, приготовьтесь!

ИНСТРУКЦИИ ПО BLUETOOTH

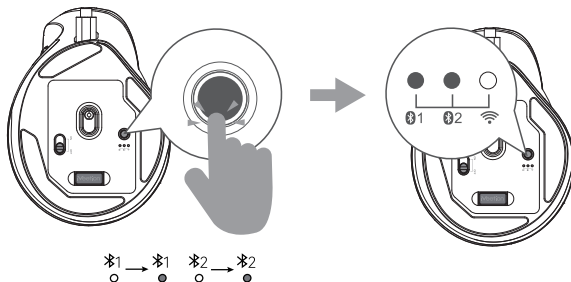

1. Нажмите «Кнопку переключения режимов» для перехода в режим Bluetooth 1 / Bluetooth 2, соответствующий индикатор Bluetooth 1 / Bluetooth 2 загорится синим и начнет мигать.

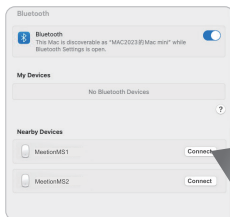

2. Найдите устройство с именем "MeetionMS1" / "MeetionMS2" в настройках Bluetooth вашего компьютера и подключитесь к нему, приготовьтесь!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	BTM010L
Тип:	Беспроводной
Количество клавиш:	6+1
Тип питания:	Перезаряжаемый
Интерфейс:	USB/Type-C
Расстояние беспроводной связи:	10m
Вес брутто:	105±5g
Размер изделия:	112*83.5*69.5mm
Разрешение:	3200dpi

СОВМЕСТИМОСТЬ

Поддерживаемая система:

Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2000 / Win10 / 11 и т.д.)
MacOS (рекомендуется macOS 10.10 и выше)

В режиме 2.4G:

Подходит для настольных компьютеров и ноутбуков.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ◆ Технические характеристики, приведённые в данной таблице, являются дополнительной информацией и не могут служить основанием для претензий.
- ◆ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с совершенствованием продукции MEETiON.
- ◆ Техническая поддержка осуществляется Meetion Tech.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Безопасный продукт, соответствующий требованиям США и ЕС.

- ◎ Изделие изготовлено в соответствии со стандартом RoHS. Изделие изготовлено в соответствии со стандартом FCC. Стандарт был выпущен с целью сокращения количества электронных и электрических отходов, выбрасываемых в атмосферу.
- ◎ Символ WEEE (перечеркнутый мусорный бак на колесах) указывает на то, что данное изделие не относится к бытовым отходам. Вы защищаете окружающую среду, правильно перерабатывая опасные отходы. Чтобы получить подробную информацию об утилизации данного изделия, обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель № 型号	
Дата продажи 购买日期	
Продавец 销售商	
Серийный номер 序列号	

Адрес продавца 销售商地址	
-------------------------	--

Телефон продавца 销售商电话	
---------------------------	--

Сертификат соответствия 合格证书	
Модель: (型号)	
Контролер: (检查员)	
Дата: (出厂日期)	

Подпись и печать продавца 销售商签字盖章	Штамп
--------------------------------------	-------

Заполняется сервисным центром 以下由服务中心填写		
Дата получения 收货日期	Дата получения 收货日期	Дата получения 收货日期
Дата возвращения 返回日期	Дата возвращения 返回日期	Дата возвращения 返回日期
Специальные отметки 特殊记录	Специальные отметки 特殊记录	Специальные отметки 特殊记录

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции MEETION. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу продукции MEETION при соблюдении технических требований, описанных в Руководстве пользователя. Приобретая данный товар, Клиент настоящим соглашается с условиями гарантии, указанными ниже.

Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя, проверьте комплектацию и правильность заполнения гарантийного талона. Сохраняйте гарантийный талон на весь срок эксплуатации товара.

Настоящим гарантийным талоном MEETION подтверждает отсутствие дефектов в своей продукции и обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену неисправных деталей в течение гарантийного срока, который продлевается на срок гарантийного ремонта.

MEETION оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном ремонте, если пользователь не выполнил условия гарантии, указанные ниже. Все условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства, гарантирующего защиту прав потребителей.

Условия гарантии

Гарантийный срок, установленный производителем на все виды продукции, составляет 12 месяцев с даты покупки.

1. Гарантия действительна только при наличии кассового или товарного чека, а также при правильном заполнении гарантийного талона, содержащего следующие данные: наименование модели, серийный номер (если он предусмотрен производителем), дату покупки, подпись Покупателя и печать Продавца.

2. Серийный номер (если он предусмотрен производителем) и наименование модели изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

3. Гарантийный ремонт осуществляется в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне, только авторизованными сервисными центрами (АСЦ).

4. Гарантия на изделие прекращается, если:

- а) не соблюдены инструкции, изложенные в руководстве пользователя;
- б) обнаружены следы постороннего вмешательства или явная попытка ремонта изделия неавторизованным сервисным центром;
- в) обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электрической схемы изделия (за исключением случаев, предусмотренных в Руководстве пользователя);
- г) Изделие, предназначенное для личных (бытовых) нужд, использовалось для извлечения прибыли, производственных нужд или иных целей, не соответствующих его назначению.

5. Гарантия не распространяется на:

- а) Механические повреждения или повреждения, возникшие вследствие неправильной транспортировки или хранения;
- б) Повреждения, вызванные наличием посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых внутри изделия;
- в) Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами;
- г) Повреждения, вызванные несоответствием параметров электропитания, телекоммуникационных и кабельных сетей государственным стандартам и другими внешними факторами;
- д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров и запасных частей.

6. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

7. MEETION не несет ответственности за возможный ущерб/травмы, причиненные прямо или косвенно продукцией MEETION людям, домашним животным или имуществу, если такой ущерб/травма были получены в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации изделия, а также его поломки, брака или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.

При возникновении проблем в процессе эксплуатации изделия настоятельно рекомендуем обращаться только в сервисные центры, авторизованные производителем продукции MEETION, адреса и телефоны которых указаны на сайте WWW.MEETION.COM и по электронной почте: info@meetion.com.

Настоящим я принимаю условия гарантийного обслуживания.

Подпись покупателя



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Возникли технические проблемы с этим продуктом?

Отправьте электронное письмо на адрес service@meetion.com

Для получения дополнительной информации посетите:

www.meetion.com