



РАСКРОЙ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В КОМФОРТЕ

BTM031 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОЛОСОВАЯ МЫШЬ С ИИ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с приобретением продукции MEETiON!

Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

©2026. MEETiON TECH CO., LTD. Версия 1.0 (V 1.0). Данное руководство и информация, содержащаяся в нем, защищены авторским правом. Все права защищены.защищены.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Все товарные знаки являются собственностью их законных владельцев


УСТАНОВКА

- 1.Подключите USB-приемник к свободному USB-порту компьютера.
- 2.Установка мыши выполняется автоматически после подключения.
- 3.Если мышь не работает, перезапустите питание, отключите и снова подключите устройство, проверьте целостность контактов.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Мощное ядро ИИ, эффективно расширяющее возможности офисной работы.
- Аккумулятор 300 мА·ч, зарядка 1 час, время работы 30 часов.
- 800/1200/1600/2400/3200, 5-ступенчатое регулируемое DPI.
- 7 кнопок позволяют настраивать функции по мере необходимости, удовлетворяя ваши требования.
- Существует три способа подключения: 2.4G, Bluetooth и проводной.

ФУНКЦИИ КНОПОК

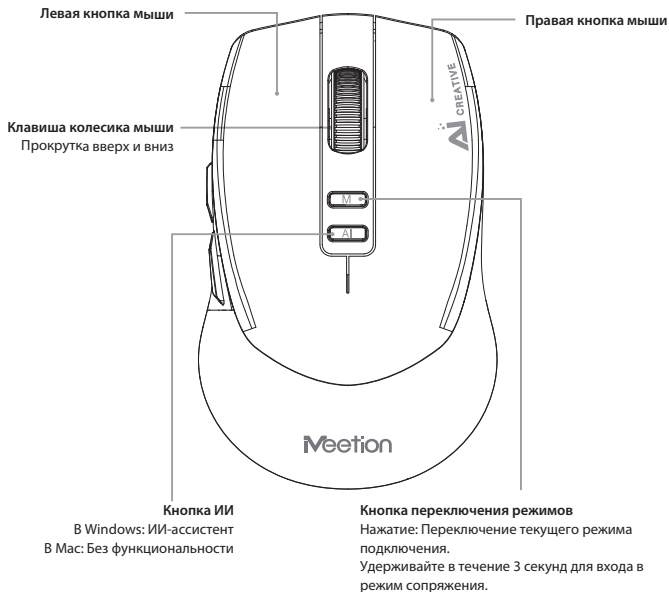

Кнопка переключения скорости DPI


Кнопка переключения скорости DPI:

Нажмите эту кнопку, чтобы настроить скорость указателя мыши, с 5 уровнями скорости (DPI): 800/1200/1600/2400/3200. Уровень скорости (DPI) по умолчанию — 800.



Порт Type-C

Вставьте кабель зарядки Type-C в порт для подключения устройства. (Использование нестандартных кабелей для подключения может привести к повреждению оборудования).

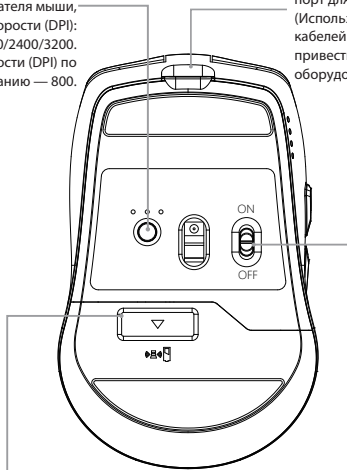

USB-приёмник

USB-приёмник мыши в режиме 2.4G.




Выключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ

Переключайте выключатель вверх или вниз, чтобы включить или выключить устройство.

Кнопка перевода

Короткое нажатие: функция перевода по скриншоту

Долгое нажатие: функция голосового перевода

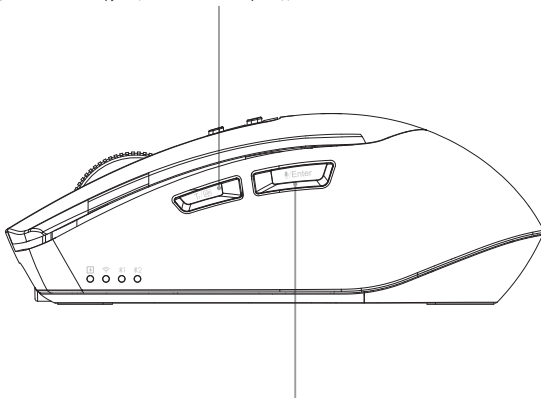


Кнопка голоса


Короткое нажатие: вход в функцию

Долгое нажатие: голосовая функция


ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА 2.4G

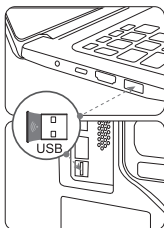

1. Подключите USB-приёмник к USB-порту вашего компьютера.

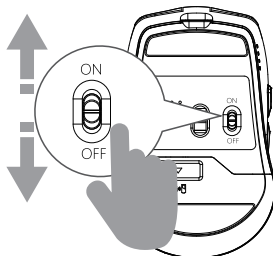


2. Переведите выключатель вверх в положение "ON", чтобы включить устройство.

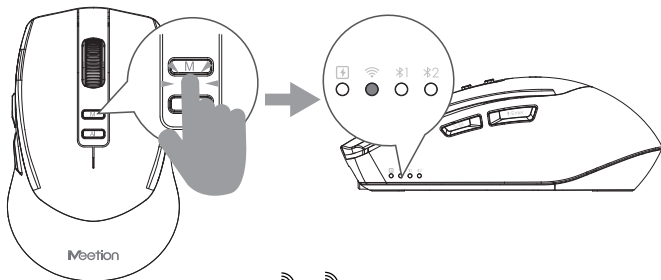


3. Нажмите «Кнопку переключения режимов» для перехода в режим 2.4G; соответствующий индикатор 2.4G загорится зеленым, приготовьтесь!

ИНСТРУКЦИИ ПО BLUETOOTH

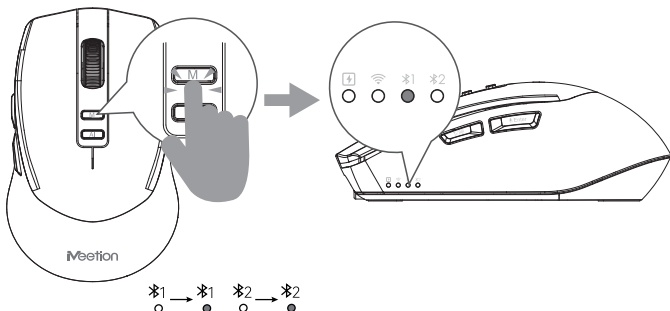

1. Нажмите «Кнопку переключения режимов» для перехода в режим Bluetooth 1 / Bluetooth 2; соответствующий индикатор Bluetooth 1 / Bluetooth 2 загорится синим и начнет мигать.

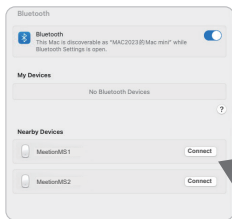

2. Найдите устройство с именем "MeotionMS1" / "MeotionMS2" в настройках Bluetooth вашего компьютера и подключитесь к нему, приготовьтесь!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ВТМ031
Тип:	Беспроводной
Тип питания:	Перезаряжаемый
Тип:	Type-C
Расстояние беспроводной связи:	10м
Вес брутто:	63±5г
Размер изделия:	103 * 64 * 36мм
Разрешение:	3200dpi

СОВМЕСТИМОСТЬ

Применимая система:

Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2000 / Win10/11 и т.д.)

MacOS (рекомендуется macOS 10.10 и выше)

В режиме 2.4G:

Подходит для настольных компьютеров и ноутбуков.

DRIVER DOWNLOAD

Посетите наш официальный веб-сайт: www.meetion.com

Или перейдите непосредственно на страницу загрузки драйверов:
<https://www.meetion.com/meetiondriver.html>

ПРИМЕЧАНИЕ

- ◆ Технические характеристики, приведённые в данной таблице, являются дополнительной информацией и не могут служить основанием для претензий.
- ◆ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с совершенствованием продукции MEETiON.
- ◆ Техническая поддержка осуществляется Meetion Tech.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Безопасный продукт, соответствующий требованиям США и ЕС.

- ◎ Изделие изготовлено в соответствии со стандартом RoHS. Изделие изготовлено в соответствии со стандартом FCC. Стандарт был выпущен с целью сокращения количества электронных и электрических отходов, выбрасываемых в атмосферу.
- ◎ Символ WEEE (перечеркнутый мусорный бак на колесах) указывает на то, что данное изделие не относится к бытовым отходам. Вы защищаете окружающую среду, правильно перерабатывая опасные отходы. Чтобы получить подробную информацию об утилизации данного изделия, обратитесь к продавцу или в местные органы власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель № 型号	
Дата продажи 购买日期	
Продавец 销售商	
Серийный номер 序列号	

Адрес продавца 销售商地址	_____

Телефон продавца 销售商电话	_____	Сертификат соответствия 合格证书 Модель: _____ (型号) Контролер: (检查员) Дата: (出厂日期)

Подпись и печать продавца 销售商签字盖章		

Заполняется сервисным центром 以下由服务中心填写		
Дата получения 收货日期	Дата получения 收货日期	Дата получения 收货日期
_____	_____	_____
Дата возвращения 返回日期	Дата возвращения 返回日期	Дата возвращения 返回日期
_____	_____	_____
Специальные отметки 特殊记录	Специальные отметки 特殊记录	Специальные отметки 特殊记录
_____	_____	_____

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции MEETION. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу продукции MEETION при соблюдении технических требований, описанных в Руководстве пользователя. Приобретая данный товар, Клиент настоящим соглашается с условиями гарантии, указанными ниже.

Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя, проверьте комплектацию и правильность заполнения гарантийного талона. Сохраняйте гарантийный талон на весь срок эксплуатации товара.

Настоящим гарантийным талоном MEETION подтверждает отсутствие дефектов в своей продукции и обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену неисправных деталей в течение гарантийного срока, который продлевается на срок гарантийного ремонта.

MEETION оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном ремонте, если пользователь не выполнил условия гарантии, указанные ниже. Все условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства, гарантирующего защиту прав потребителей.

Условия гарантии

Гарантийный срок, установленный производителем на все виды продукции, составляет 12 месяцев с даты покупки.

1. Гарантия действительна только при наличии кассового или товарного чека, а также при правильном заполнении гарантийного талона, содержащего следующие данные: наименование модели, серийный номер (если он предусмотрен производителем), дату покупки, подпись Покупателя и печать Продавца.

2. Серийный номер (если он предусмотрен производителем) и наименование модели изделия должны соответствовать указанному в гарантийном талоне.

3. Гарантийный ремонт осуществляется в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне, только авторизованными сервисными центрами (АСЦ).

4. Гарантия на изделие прекращается, если:

а) не соблюдены инструкции, изложенные в руководстве пользователя;

б) обнаружены следы постороннего вмешательства или явная попытка ремонта изделия неавторизованным сервисным центром;

в) обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электрической схемы изделия

(За исключением случаев, предусмотренных в Руководство пользователя);

г) Изделие, предназначенное для личных (бытовых) нужд, использовалось для извлечения прибыли, производственных нужд или иных целей, не соответствующих его назначению.

5. Гарантия не распространяется на:

а) Механические повреждения или повреждения, возникшие вследствие неправильной транспортировки или хранения;

б) Повреждения, вызванные наличием посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых внутри изделия;

в) Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами;

г) Повреждения, вызванные несоответствием параметров электропитания, телекоммуникационных и кабельных сетей

государственным стандартам и другими внешними факторами;

д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров и запасных частей.

6. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

7. MEETION не несет ответственности за возможный ущерб/травмы, причиненные прямо или косвенно продукцией MEETION людям, домашним животным или имуществу, если такой ущерб/травма были получены в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации изделия, а также его поломки, брака или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.

При возникновении проблем в процессе эксплуатации изделия настоятельно рекомендуем обращаться только в сервисные центры, авторизованные производителем продукции MEETION, адреса и телефоны которых указаны на сайте

WWW.MEETION.COM и по электронной почте: info@meetion.com.

Настоящим я принимаю условия гарантийного обслуживания.

Подпись покупателя



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Возникли технические проблемы с этим продуктом?

Отправьте электронное письмо на адрес service@meetion.com

Для получения дополнительной информации посетите:

www.meetion.com